

# MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

霧峰

## 取扱説明書

### 形名

IM イセット ジー プイ

IM イセット ジー プイ

MSZ-GV223・MSZ-GV253  
MSZ-GV283・MSZ-GV363  
MSZ-GV403S・MSZ-GV563S



## もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください	2-3
各部のなまえと準備	4-7
冷房・暖房・除湿運転	8
風速・風向の調節	9
タイマー運転	10
ブレーカーが切れるとき（電流切換）	10
内部クリーン運転	11
部品の取外し・お手入れ・取付け	12-13
故障かな？	14-15
知っておいていただきたいこと	16-17
問い合わせと修理を依頼される前に	18
保証とアフターサービス	19
仕様	20

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに



形名表示

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。  
そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- お客さま自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる「製品登録サービス」を実施しております。  
詳しくは下記のホームページをご覧ください。

[www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage)







# 安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。


 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。
 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

## 据付時は

### 警告




据付は、お買上げの販売店または専門業者に依頼する	電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する
据付には専門の知識と技術が必要です。お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。	専用以外のコンセントを使用すると、発熱・火災の原因になります。
 販売店に相談	 専用コンセント
可燃性ガスが漏れるおそれのある場所への設置は行わない	アース(接地)を確実に行う
万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。	アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。
 設置禁止	 アース工事
漏電しゃ断器を取付ける	指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え)しない
漏電しゃ断器が取付けられていないと、火災・感電の原因になります。	機器の故障や破裂、ケガなどの原因になります。
 漏電しゃ断器取付け	 禁止

### 注意

ドレン水を確実に排水できるようにする
排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。
 排水

## 移設・修理時は

### 警告

お客さま自身で分解・改造・修理・移動再設置をしない	移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口にご相談する
火災・感電・ケガ・水漏れの原因になります。	不備があると、感電や火災などの原因になります。
 禁止	 販売店に相談
エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買上げの販売店に相談する	
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する	
エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。	 サービスマンに確認する

■“図記号”の意味は次のとおりです。

 禁止	 指示を守る
 ぬれ手禁止	 アース線接続
 水ぬれ禁止	 電源プラグを抜く

異常や不具合が発生したとき

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」にご相談ください。

→ 19ページ

## ご使用時は

### 警告

長時間冷風を体に直接あてたり、冷やし過ぎない

体調悪化・健康障害の原因になります。



吹出口や吸込口をふさいだり、指や棒などを入れない

内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になります。



電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、ネジなどで傷つけたり、加熱したり、加工したりしない

感電や発熱・火災の原因になります。



電源プラグを抜いて停止をしない

感電や火災の原因になります。



電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなくコンセント側にもほこりの付着、詰まり、がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む

ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、感電や火災の原因になります。コンセントにがたつきがある場合は、販売店に相談してください。



ほこりを取る



## ご使用時は

### ⚠ 警告

電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしない

感電や発熱・火災の原因になります。



禁止

異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。お買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口にご相談してください。



プラグを抜く

室内機内部の洗浄はお客さま自身では行わず、必ずお買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口にご相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原因になります。

また、洗浄剤が電気品やモーターにかかると故障や発煙・発火の原因になります。




販売店に相談

### ⚠ 注意

食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない

品質低下または動植物への害の原因になることがあります。



使用禁止

ぬれた手でスイッチを操作しない  
プラグを抜き差ししない

感電の原因になることがあります。



ぬれ手禁止

燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。



換気

エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない

不完全燃焼の原因になります。



設置禁止

### ⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。



禁止

長期間使用で傷んだままの据付台などで使用しない

ユニットの落下につながりケガなどの原因になることがあります。



禁止

エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない

感電や発火の原因になることがあります。



水ぬれ禁止

動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。



禁止

室内外機の下に他の電気製品や家財などを置かない

水が滴下する場合があります。汚損や故障の原因になることがあります。



設置禁止

室内外機の吸込口やアルミフィンにさわらない

ケガの原因になることがあります。



禁止

室外機の上に乗ったり、ものを載せたりしない

落下・転倒によりケガの原因になることがあります。



禁止

エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない

転倒などケガの原因になることがあります。



禁止

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない

火災・変形の原因になることがあります。



使用禁止

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因になることがあります。



プラグを抜く

お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になることがあります。



プラグを抜く

長期間使用しない場合は、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

ほこりがたまると、発熱や発火の原因になることがあります。



プラグを抜く

窓や戸の開けっぱなしなど、高温(80%以上)で長時間運転はしない

室内機に露が付き、滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。



運転禁止

乾電池の交換は2本とも新しい同種のものにする

古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になることがあります。



同種のものに

乾電池を充電・分解したり火の中に投入しない

液漏れ・破裂・発火の原因になることがあります。



禁止

エアコンを数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う


室内機の内部にゴミやほこりがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機からの水漏れの原因になることがあります。点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買上げの販売店に依頼してください。




点検整備

# 各部のなまえと準備

## 室内機

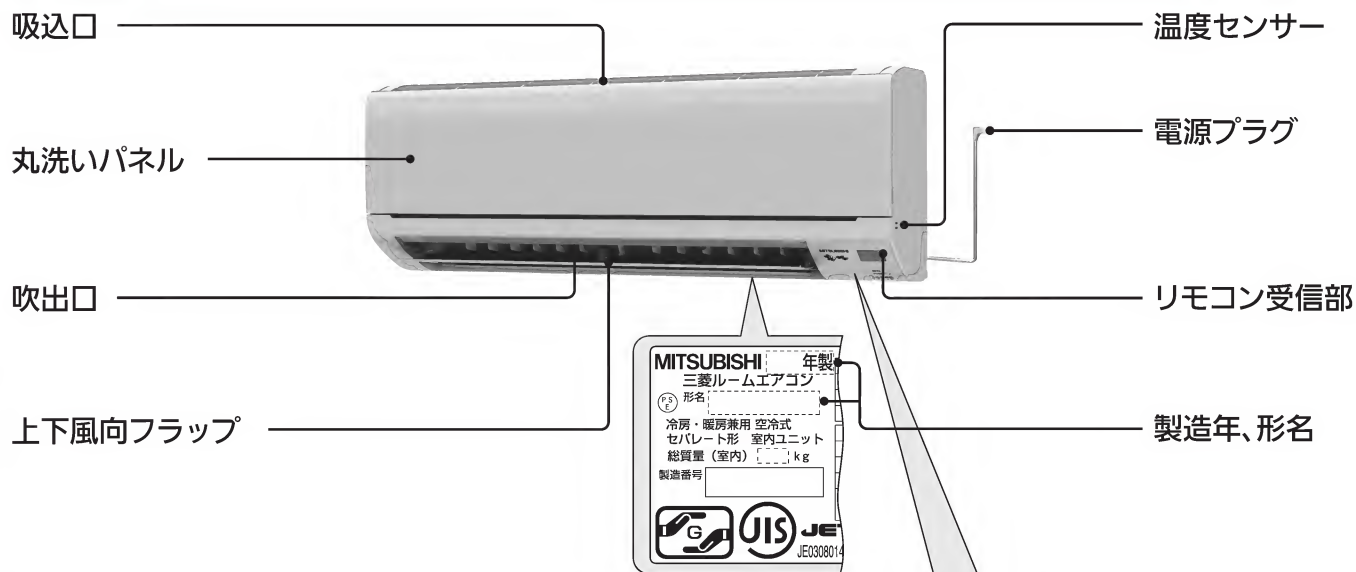

## 表示部・操作部

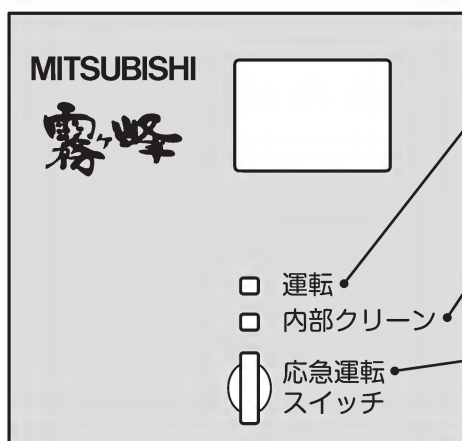

### 運転ランプ

運転中や入タイマー予約中、緑に点灯します。

### 内部クリーンランプ


内部クリーン運転中、緑に点灯します。 [11ページ](#)

### 応急運転スイッチ

据付時に試運転するときやリモコンが使えないときに使います。

[16ページ](#)

## 室外機

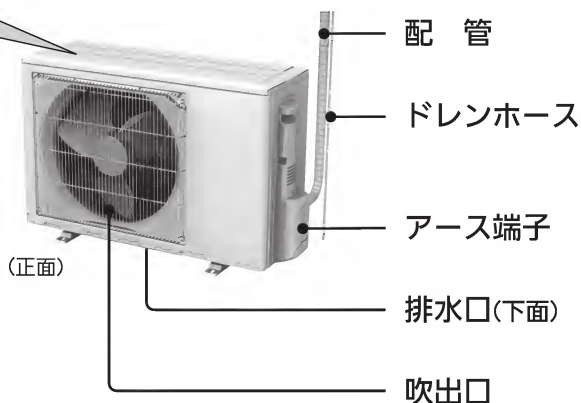

※機種によっては一部形状が異なります。

## 付属品

リモコン



単4形アルカリ  
乾電池(2本)



取扱説明書



※壁に取付けるリモコンホルダーは別売です。  
お買上げの販売店で求めください。

リモコン  
ホルダー



品名	リモコンホルダー(別売)
形名	MAC - 180RH
希望小売価格	630円(税込)

希望小売価格は2012年12月現在の価格です。

### ■据付時、使用時のご注意

- ルームエアコンの据付は販売店にご依頼ください。  
また、次の場所への据付はさけてください。


- 可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- 高周波機器、無線機器などがある所
- 機械油が多い所
- 海浜地区など塩分が多い所
- 温泉地など硫化ガスが発生する所
- 油の飛まつや油煙がたちこめる所
- 積雪により室外機がふさがれる所
- クレーン車、船舶など移動するもの

※室内機の排水ホースからの排水は、水はけのよい所にしてください。

※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷房・暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。その場合、吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷房・暖房能力および消費電力の改善が図れます。

- 据付にあたってはエアコンの質量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- 室内機の電源コードの余りを吸込口に載せないでください。
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口近くにはものを置かないでください。機能低下や運転音増大のもとになります。
- 寒冷地では氷結防止のため、霜取り運転での排水がたまらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結するとお部屋が暖まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。
- 使用中、異常音がするときは、「お買上げの販売店」にご相談ください。

テレビ・ラジオのアンテナとエアコン(室外機)は3m以上離してください。  
電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。  
その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。  
火災警報器と室内機の吹出口は1.5m以上離してください。

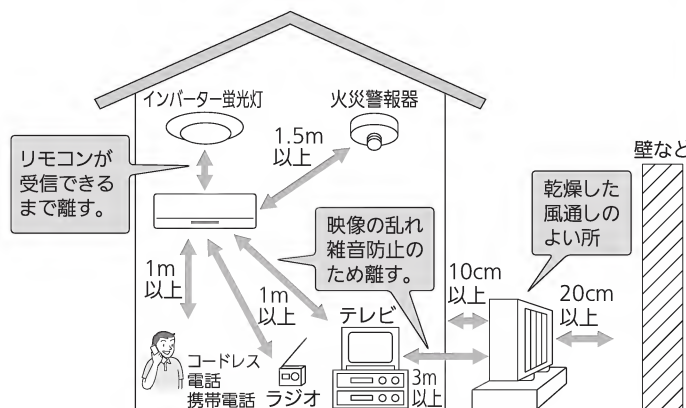

## ⚠ 注意

- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスがけ時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエアコンを運転する場合は十分に換気を行ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因になることがあります。



# 各部のなまえと準備(つづき)

## リモコン

### 運転表示部

説明のためにすべての項目を表示させています。

### 送信部

室内機に信号を送ります。

### 入/切ボタン

押すと運転を開始します。  
もう一度押すと停止します。

8ページ ▶

### 温度ボタン

温度を調節するとき

8ページ ▶

### 運転切換ボタン

冷房・除湿・暖房運転を選ぶとき

8ページ ▶

### 除湿調節ボタン

除湿運転時に除湿の強さを調節するとき

8ページ ▶

### パワフルボタン

冷房感・暖房感をより強く感じたいとき

9ページ ▶

### 風速ボタン

風速を調節するとき

9ページ ▶

### 風向ボタン

上下の風向きを調節するとき

9ページ ▶

### 内部クリーンボタン

冷房・除湿運転停止後に  
エアコンの内部を乾燥  
させたいとき

11ページ ▶

### タイマー切換ボタン

切タイマー・入タイマーを  
使うとき

10ページ ▶

### 時間すすむボタン

タイマー時間をすすめるとき

10ページ ▶

### 時間もどるボタン

タイマー時間をもどるとき

10ページ ▶

### 電流切換ボタン


ブレーカー容量に余裕が  
ないとき

10ページ ▶

### リセットボタン


乾電池の交換時に必ず押す

7ページ ▶

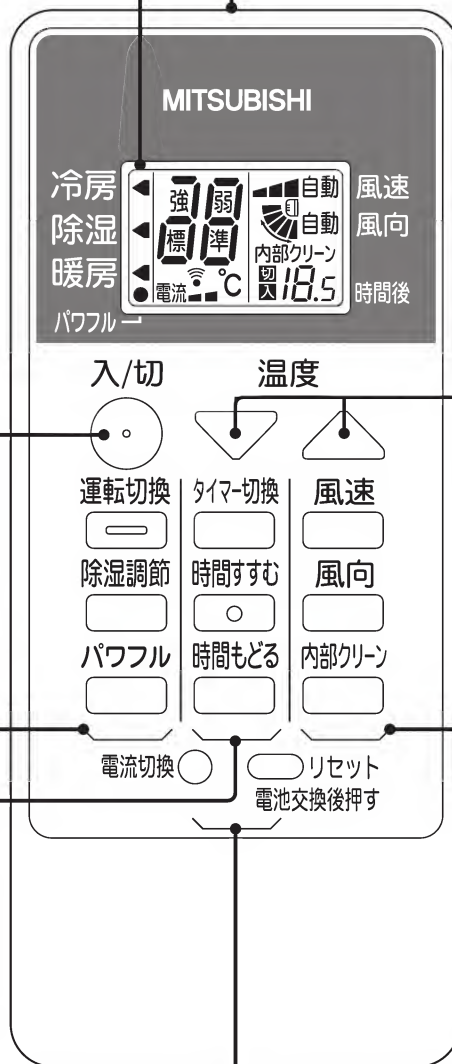


## ■リモコンの準備

①裏ボタンを引き抜き、乾電池を入れて裏ボタンを取付ける。

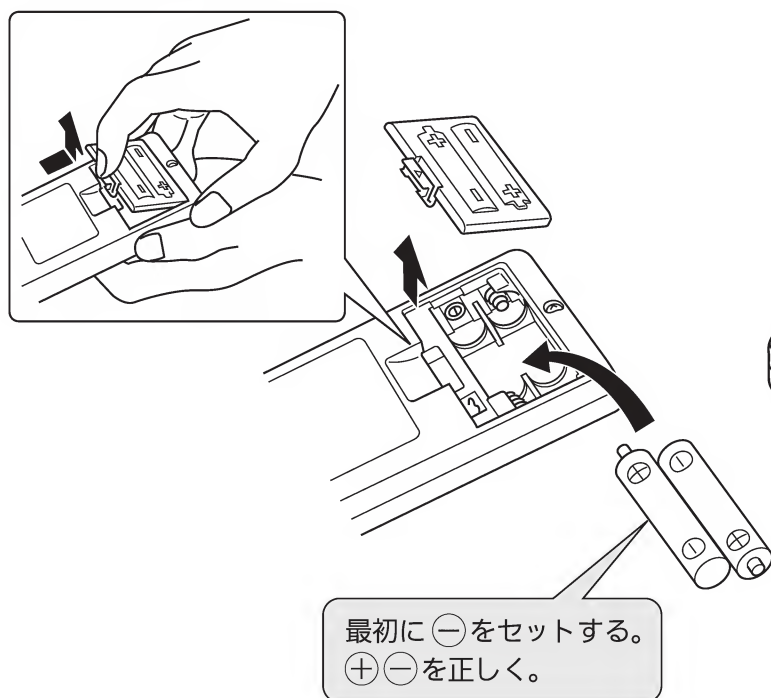

②リセットボタンを押す。

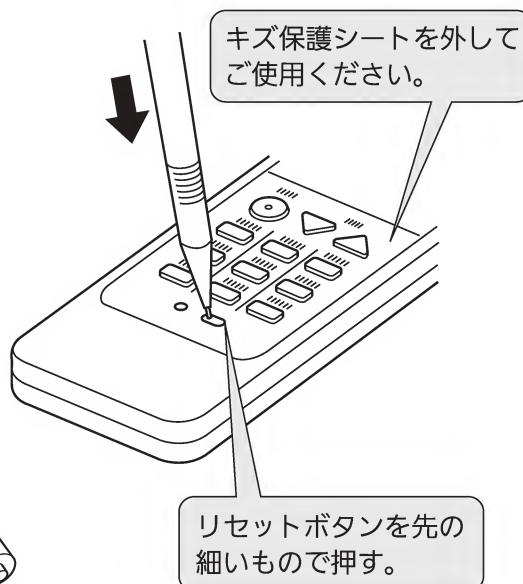

※リセットボタンを強く押し過ぎないように  
注意してください。


## ■リモコンの取扱い

室内機のリモコン受信部へ信号を送信します。 [4ページ](#)▶

- 室内機のリモコン受信部に向け、正面の6m以内で操作してください。
- 室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでください。
- 直射日光が当たる場所やストーブなどの近くには置かないでください。
- リモコンに強い衝撃を与えないでください。
- リモコンを水に濡らさないでください。
- 信号を受信しない、表示が出ない、表示がうすいときは [14ページ](#)▶
- リモコンを壁などに取付けるときは、リモコン裏面の穴にネジやフックを引っ掛けて使用してください。リモコンホルダーは別売です。

〈乾電池について〉


- リモコンの乾電池が少なくなると、信号が届きにくくなったり表示がうすくなったり、ボタンを操作すると常に冷房運転になったりしますので、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池(LR03)と交換してください。  
(アルカリ乾電池の寿命は約1年です)
- 付属の乾電池は動作確認用です。1年未満で乾電池の寿命がなくなることがあります。
- 種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池、マンガン乾電池を使用しないでください。誤動作することがあります。
- 乳幼児の手の届く所に置かないでください。誤って飲み込むおそれがあります。

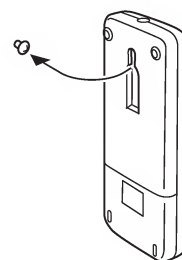

# 冷房・暖房・除湿運転

冷房・暖房運転はお好みの温度に設定できます。

除湿運転は「選べる3モード除湿」で除湿の強さを設定し、室温の低下を抑えながら湿気を取り除きます。

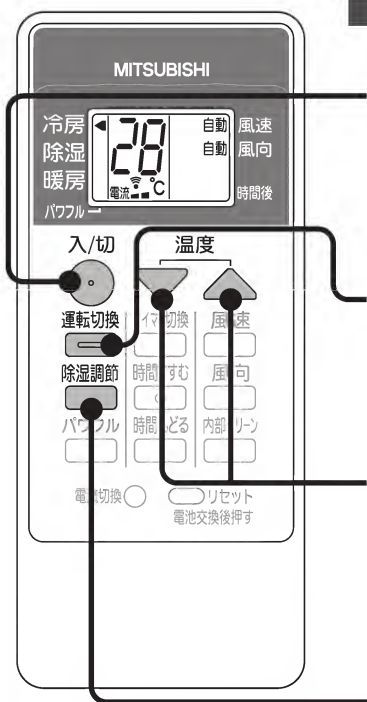

## 1 入/切 を押す

前回と同じ運転を行います。

例) 前回、冷房運転をしていたときは冷房運転になります。

## 2 運転切換 で運転の内容を選ぶ

押すごとに次の順に切り換わります。

➡ 選んだ運転の内容に ◀ が移動します。

冷房 → 除湿 → 暖房

## 3 温度 で温度を設定する (冷房・暖房時)

➡ 温度は1℃ずつ変えられます。(設定範囲は16～31℃)

## 4 除湿調節 で除湿の強さを設定する(除湿時のみ)

押すごとに次の順に切り換わります。

標準 → 強 → 弱

### <推奨温度>

冷房	28℃
暖房	20℃

### ■選べる3モード除湿

除湿モード	運転内容	室温変化の目安
弱	除湿能力を弱めた運転をします。	除湿運転開始時の室温より1℃下がります。
標準	お部屋の温度低下を抑えながら、湿気を取り除く運転をします。	除湿運転開始時の室温より2℃下がります。
強	除湿能力を強めた運転をします。室温の低下は、他のモードより大きくなります。	除湿運転開始時の室温より3℃下がります。

停止するとき


入/切 運転中に を押す

- 暖房運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向フラップが水平になります。(約3分間)
- 外気温度が低く、湿度が高いと、暖房運転時に室外機に霜が付くことがあります、エアコンが自動で霜を溶かす運転を行います。霜を溶かす間は、上下風向フラップは水平になり、風が止まります(最大10分間)。溶かした霜は室外機下面の排水口より排水します。  
霜取り運転中の室内温度低下を抑えるため、霜取り運転を行う直前に強めの暖房を行い、お部屋の温度を上げることがあります。
- 除湿運転のときは、温度を設定できません。
- 除湿運転では弱冷房方式の除湿を行います。お部屋の温度はやや下がります。  
お部屋の湿気が多いとき、外気温度が低いときなどは湿度が下がらない場合があります。  
消費電力は温度・湿度の条件で異なります。
- 次の操作をしたときは、「ピピッ」と音がします。
  - ・ 運転切換 を押して冷房運転にしたとき
  - ・ 設定温度を16℃または31℃にしたとき
  - ・ 除湿モードを標準にしたとき



# 風速・風向の調節

お好みに合わせて風速と風向を設定します。

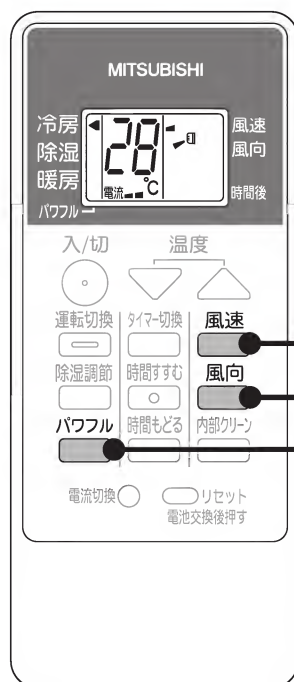

## 風速の調節

### 1 風速 を押す


押すごとに次の順に切り換わります。

➤ 冷房感・暖房感をより強く感じたいときや、風を遠くまで届けたいときに **パワフル** を選んでください。

➤ **パワフル** を設定すると風速が上がります。また暖房運転時、上下風向自動を設定しているときは、風向は一段階、上向きになります。

自動 → (静) → (弱) → (強)

＜パワフル設定時のリモコン表示＞

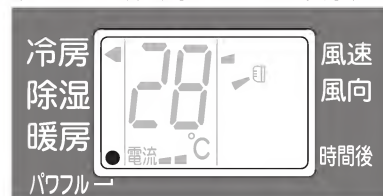

●が表示されます。




●風速を「自動」に切り換えたときは、「ピピッ」と音がします。

●風速 **(強)** を選択し、「パワフル」を設定すると、最大風量になり、送風音も大きくなります。


## 上下風向の調節

### 1 風向 を押す

押すごとに次の順に切り換わります。

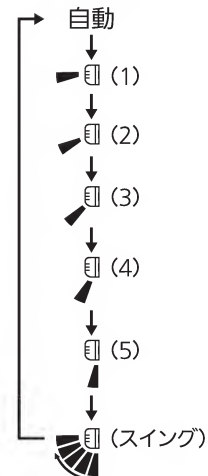

自動	冷房・除湿運転時は水平吹き、暖房運転時は下吹きになります。
(1) (2) (3) (4) (5)	お好みに合わせて選んでください。 ●リモコンに表示される角度と実際の上下風向フラップの角度は異なります。 ●冷房・除湿運転時は、風向は真下に向きません。 ●風向が自動的に変わる場合があります。 <b>15ページ</b>
(スイング)	一定の間隔をおいてスイングします。 スイング範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まります。

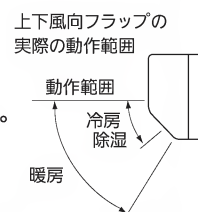

#### ＜上下風向フラップのスイング範囲について＞

風速設定	冷房・除湿	暖房
パワフル以外設定時	(1) ~ (5)	(2) ~ (5)
パワフル設定時	(1) ~ (3)	(2) ~ (3)



●上下風向を「自動」に切り換えたときは、「ピピッ」と音がします。

## 左右風向の調節

停止中に左右風向フラップのツマミを持ち、押しながら左右に動かしてください。

➤ 運転中は上下風向フラップが自動で動くため、手のはさまれることがあります。調整は電源を切って、上下風向フラップが閉じた後、手で上下風向フラップを動かしてから行ってください。




### お願い



●運転中に、上下・左右風向フラップを手で動かして、風向の調整をしないでください。故障の原因になります。

# タイマー運転

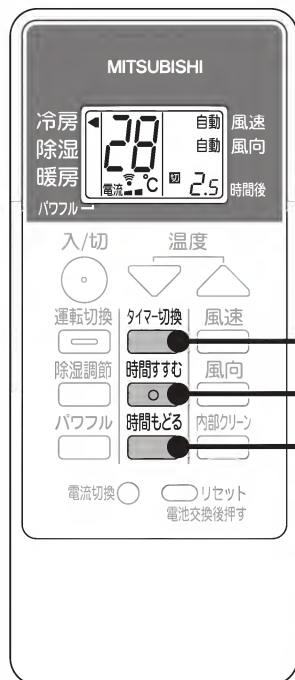予約時間になると運転を停止する切タイマーや運転を開始する入タイマーが設定できます。



## 1 運転中に を押す

押すごとに次の順に  (切タイマー) →  (入タイマー) → 解除

切り換わります。

## 2 、 でタイマー時間を合わせる

設定できる時間は0.5時間単位で最長12時間後までです。

室内機が“ピッ”と鳴ることを確認してください。


タイマー時間を0.5時間後、または12時間後に合わせると“ピピッ”と音がします。

## 解除するとき

## タイマー切換 でタイマーを解除する

解除すると“ピピッ”と音がします。



- タイマーは設定した1回限りの運転になりますので、そのつど設定してください。
- 切タイマーと入タイマーは同時に設定できません。
- タイマー予約中、および予約後に  を押すと、タイマー予約が取り消され、運転が止まります。
- 「入タイマー」設定時は、エアコンは停止しますが、室内機の運転ランプは緑に点灯します。予約時間になると運転を開始します。 [4ページ](#) ▶


# ブレーカーが切れるとき (電流切換)

他の電気製品と同時に使って、ブレーカーが切れるときにお使いください。





## 運転中に を先の細いもので押す


押すごとに次の順に切り換わります。電流  (通常) → 電流  (小)

最大運転電流値が切り換わります。ブレーカーがよく切れるときは電流  (小) にしてください。

### <電流切換による最大運転電流値>


	電流  (小)	電流  (通常)
MSZ-GV223	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-GV253	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-GV283	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-GV363	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-GV403S	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-GV563S	約11アンペア	約15アンペア



- 電流切換ボタンを強く押し過ぎないように注意してください。
- 電流  (小) にすると、お部屋の冷えや暖まりが遅くなる場合があります。

# 内部クリーン運転


エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。  
冷房運転や除湿運転で湿ったエアコンの内部を乾燥します。

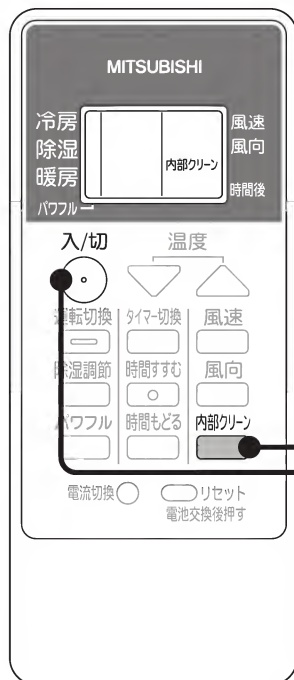

## 1 内部クリーンを押す

- 一度設定すると解除するまで有効です。
- 運転開始後でも、停止中でも設定可能です。
- エアコンを停止しないと内部クリーン運転は始まりません。

〈内部クリーン設定時のリモコン表示〉

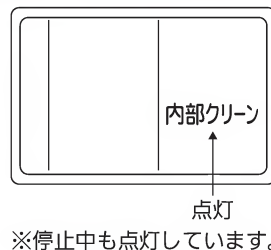

※停止中も点灯しています。

## 2 冷房・除湿運転を行った後、入/切 または 切タイマーでエアコンを停止させる

- 内部クリーン運転を開始し、内部クリーンランプは緑に点灯します。


4ページ ▶

### 解除するとき


## もう一度 内部クリーンを押す

- 入/切 を押しても内部クリーン運転は解除されません。

〈内部クリーン解除時のリモコン表示〉

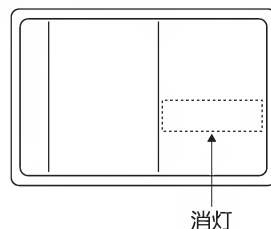

### ■内部クリーン運転の流れ

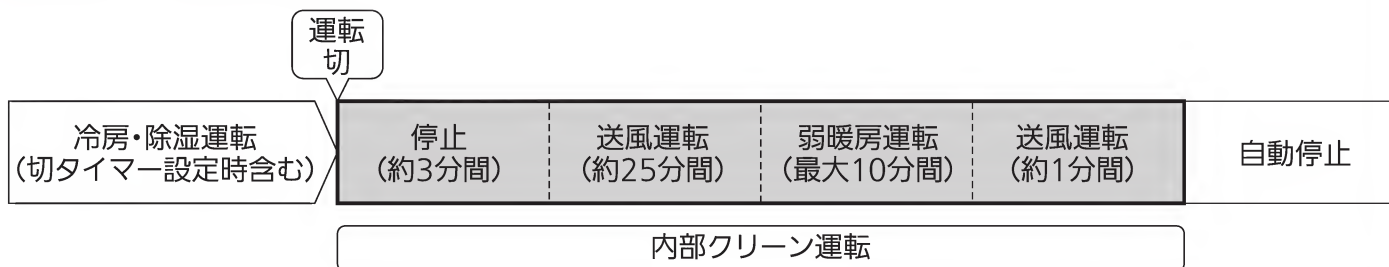

- 内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。
- 内部クリーン運転を開始すると、室内機の内部クリーンランプが緑に点灯します。
- 停止中も上下風向フラップは水平吹きです。



- 内部クリーン運転では、エアコンの内部を乾燥させるため最大10分間の弱暖房運転を行います。  
そのときお部屋の温度が約2～3℃上がることや、お部屋の湿度が上がる場合があります。
- 室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中にニオイが発生することがあります。  
このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。 12～13ページ ▶



# 部品の取外し・お手入れ・取付け




お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。



お手入れをするときは、不安定な台に乗らないでください。転倒などケガの原因になることがあります。

丸洗いパネル

防カビエアフィルター

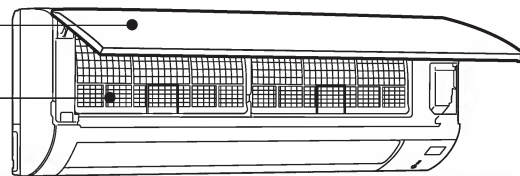


## 丸洗いパネル

お手入れの目安  
→ 1年に1回

### 取外し


両手で丸洗いパネルの下端をつかみ、水平に持ち上げ、手前に引きます。

➤ 丸洗いパネルは無理に引抜いたり、落下させないでください。丸洗いパネル破損の原因になります。

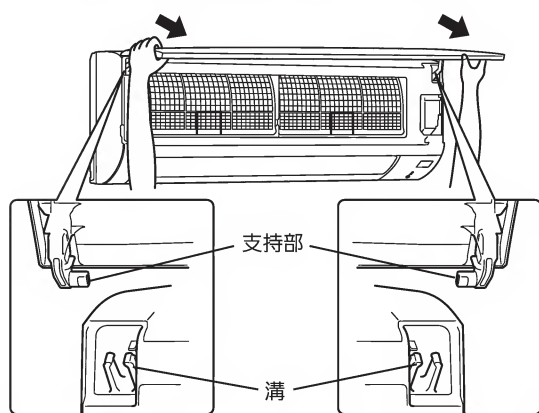


### お手入れ

①水洗いをします。

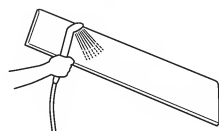


②やわらかい布で水分を拭き取って陰干しをします。

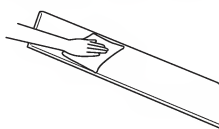

- 汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- たわしやスポンジの硬い面などを使用しないでください。
- 長時間(2時間以上)お湯や水につけておかないでください。
- 直射日光やストーブ、ドライヤーなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。

### 取付け

- ①両手で丸洗いパネルの両端を持ち、丸洗いパネルをほぼ水平にしたまま、支持部を室内機の最上部の溝に差し込みます。(「取外し」のイラストを参照)  
左右支持部を“カチッ”と音がするまで溝に差し込みます。
- ②矢印部3か所を押して、丸洗いパネルを閉めます。



#### お願い


- 丸洗いパネルをきちんと閉めていないと露が付くことがあります。

## 防カビエアフィルター


お手入れの目安  
→ 2週間に1回

### 取外し

①両手で丸洗いパネルの下端をつかみ、“カクッ”と止まる位置まで持ち上げます。

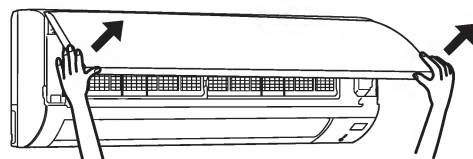


②防カビエアフィルターのつまみをつかんで少し持ち上げ、手前下に引きます。(防カビエアフィルターは左右2か所に付いています)

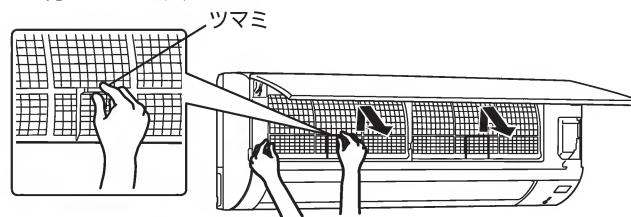

### お手入れ

取外した防カビエアフィルターのほこりを掃除機で吸い取るか、水洗いをして、風通しのよい日陰でよく乾かしてください。

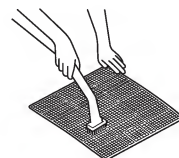


- 硬いブラシやたわしでこすらないでください。
- 汚れがひどいときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水で洗剤を洗い流し、完全に乾いてから取付けてください。
- 直射日光やストーブ、ドライヤーなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。
- 約50℃以上のお湯で洗わないでください。

### 取付け

取付けは、取外しの逆の手順で行ってください。

①爪部を確実にはめ込みます。

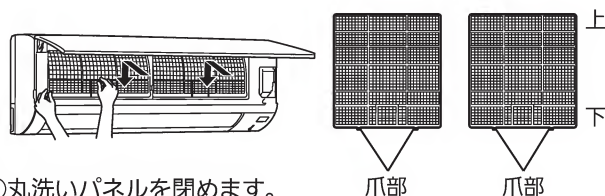

②丸洗いパネルを閉めます。

爪部


爪部

上  
下

## 熱交換器

お手入れの目安  
→ 1年に1回

防カビエアフィルターを外し、掃除機のブラシでほこりを吸い取ります。

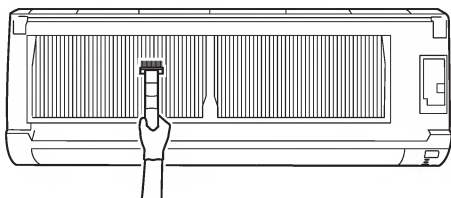

- ブラシは強くこすりつけないでください。
- 手袋等を着用してください。
- 冷房・除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があります。内部クリーン運転をして熱交換器を完全に乾かしてから、お手入れしてください。 **11ページ**
- 消臭剤などの液体を吹きつけないでください。



金属部(熱交換器)に直接手を触れないでください。  
ケガの原因になることがあります。

## プラチナアレル除菌フィルター〔別売〕


お手入れの目安  
→ 3か月に1回

プラチナアレル除菌フィルターは、フィルターに捕集した菌を除去※し、さらに花粉・ダニの死骸やフンを吸着、分解します。新しいプラチナアレル除菌フィルターとの交換の目安は約3年です。


※試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：12022749-1。18時間後99%以上の低減率を確認。  
実使用空間での実証結果ではありません。

取外し


- ①両手で丸洗いパネルの下端をつかみ、“カクッ”と止まる位置まで持ち上げます。




- ②防カビエアフィルターのツマミをつかんで少し持ち上げて、手前下に引きます。



- ③防カビエアフィルター(裏面)の取付部から両端の爪部に指を掛け、引っ張るようにプラチナアレル除菌フィルターを取外します。

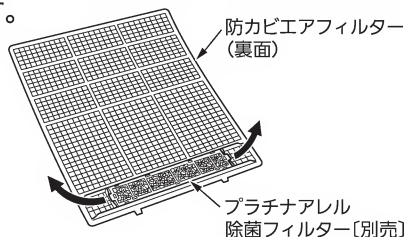


お手入れ

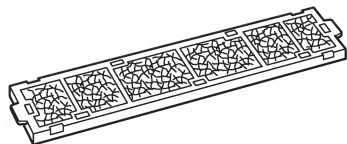

- ①フィルター枠からフィルターを外さずにつけ置き洗いをします。  
➤➤➤ 汚れがひどいときには、中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きし、水でよくすすいでください。
- ②水をよく切り、風通しのよい日陰でよく乾かします。


取付け

- 取付けは、取外しの逆の手順で行ってください。
- ①プラチナアレル除菌フィルターの格子側を上にして、防カビエアフィルターに押込むように4か所の爪部に掛けます。

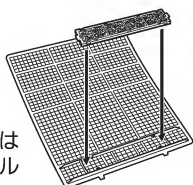

※プラチナアレル除菌フィルターは左右どちらかの防カビエアフィルターに取付けてください。

- ②防カビエアフィルターの爪部を室内機に確実にはめ、取付けます。



- ③丸洗いパネルを閉めます。

### 別売部品

お買い上げの販売店で  
お求めください。

品 名	プラチナアレル除菌フィルター 1枚
形 名	MAC - 311FT
希望小売価格	1,050円(税込)
交換の目安	約3年

※希望小売価格は2012年12月現在の価格です。

# 故障かな？

故障ではありません。お問い合わせや修理を依頼される前に、ご確認ください。

## 故障かな？

## お答えします。(故障ではありません)

### 運転しない／停止しない

暖房運転開始時に風が出ない

●暖かい風を出す準備をしています。しばらくお待ちください。(約3分間)

運転を停止しても  
風が止まらない

●内部クリーン運転が設定されていませんか？  
運転停止時に、エアコン内部のカビの成長を抑制する内部クリーン運転を行います。  
[11ページ](#)

### リモコン

リモコン信号を受信しない  
リモコンの表示が出ない  
リモコンの表示がうすい

●乾電池が消耗していませんか？ [7ページ](#)  
●乾電池の取付けが(+) (－) 逆になっていませんか？ [7ページ](#)  
●乾電池を入れたとき、リセットボタンを押し忘れていませんか？ [7ページ](#)  
●テレビやビデオのリモコンのボタンが押されたままになっていませんか？  
テレビやビデオのリモコンのボタンが押されたままになっていると、リモコンを受信しないことがあります。  
リモコンラック(小物入れ)に収納したリモコンの詰め過ぎにより、ボタンが押されていることがあります。  
●お部屋の温度が低いときはリモコンの信号を受信しにくい場合があります。

### 冷えない／暖まらない

冷えない  
暖まらない

●温度設定や風速が適切になっていますか？  
風速を **▲** (静) で運転していると、お部屋の冷えや暖まりが遅くなることがあります。風速を **自動** または **▲▲** (強) に変更してください。 [9ページ](#)  
●防カビエアフィルターが汚れていませんか？ [12ページ](#)  
●室内機・室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか？  
●窓やドアが開いたままになっていませんか？  
●お部屋の広さや、外気温度などの条件によっては設定した温度に到達するまでに時間がかかったり、到達しないことがあります。  
●換気扇やガスコンロを使用するお部屋では、空調負荷が大きくなり、冷えや暖まりが悪くなることがあります。

### 冷え過ぎる

冷房・除湿運転時  
冷え過ぎる

●冷房運転時に温度、風向の設定は適切になっていますか？ [8, 9ページ](#)  
●除湿の強さが強すぎませんか？ [8ページ](#)  
●外気温度が低いときは、室温が低下することがあります。

### 水漏れ／霧が出る

室内機の吹出口から霧が出る

●お部屋の空気中に含まれる水分が、エアコンから吹き出す冷たい風により急速に冷やされ霧状になるためです。

室内機から水が漏れる

●丸洗いパネルがしっかり取付けられていますか？  
しっかり取付けられていないと露たれの原因になります。 [12ページ](#)  
●室外のドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったままになっていませんか？  
以上のことを確認しても直らないときは、「お買上げの販売店」にご相談ください。

室外機から水や湯気が出る


●冷房運転時に、冷えた配管(接続部)や室外機下面に水滴が付き、滴下するためです。  
●暖房運転時に、室外機に付いた霜を溶かすときに、水や湯気が出るためです。  
湯気が白い煙に見えることがあります。  
●暖房運転時に、熱交換器に付いた水が滴下するためです。  
温度・湿度によって、水の量は異なります。

故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、「お買上げの販売店」へ排水工事のご相談をお願いします。  
なお一部寒冷地では室外機氷結のおそれがあり、工事ができない場合があります。




## 故障かな？

## お答えします。(故障ではありません)

風	冷房・除湿運転中 上下風向が途中で変わる 調節がきかない	●上下風向フラップを下向きの状態  (3) ~  (5) にして約30分~1時間たつと、上下風向フラップから水滴が滴下するのを防ぐため、自動で風向が変わり  (2) になります。 <span style="float: right;">9ページ</span>
	冷房運転中、設定温度になっても 風が止まらない	●冷房運転時、室温が設定温度になっても、室内機の風は止まりません。 設定した風速で運転します。
	暖房運転開始時や運転中に 上下風向が途中で変わる 調節がきかない 風が止まる	●運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向フラップが水平になります。(約3分間) ●室外機に付いた霜を溶かしています。(霜取り運転) 約30~90分間に1回程度動作することがあります。 外気温度が低く、湿度が高いときに霜が付きやすくなります。 霜取り運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、風が止まります。 霜取り運転は最大10分間で終了します。その後、暖房運転を再開しますが、外気温度によっては、暖かい風を吹き出すための準備に、さらに数分かかることがあります。 ●室温が設定温度より上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外機を停止します。このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。 ●運転開始時に室外機が正常に動作するか確認するために、最大15分間風速を固定して運転する場合があります。そのままお待ちください。
変色	室内機熱交換器右端のアルミフィンが 変色して焦げたようになっている	●室内熱交換器製造時点で変色したものです。(溶接の熱でアルミフィン表面の樹脂コーティングが変色します) エアコンの運転によるものではありません。 また、熱交換器の性能にも影響ありません。
汚れ	室内機周辺の天井や壁が黒く 汚れる	●エアコンによる空気循環や静電気などにより、空気中のちりやほこりが天井や壁などに付着するためです。エアコン周辺はこまめにお掃除することをおすすめします。また、風向の調節や天井にあたる風速を弱めることで改善する場合があります。
音	“ビシッ” “ガチッ” という音	●温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮によりこすれて音が出る場合があります。
	水が流れる音、 “プシュッ” という音	●エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り換わる ときに出る音です。
	“ポコポコ” という音がする	●換気扇をご使用の際、ドレンホースから室外の空気を吸い込むことがあります。 このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることで出る音です。 お部屋の給気口を開けることで改善されることがあります。風が強いときにも音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当たらない 方向へ向けてください。 対策部品「ドレンエア逆流防止部品」(別売部品: 形名MAC-850GB) も用意 しています。取付けはお買上げの販売店にご相談ください。
ニオイ	エアコンの風がにおう	●エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだニオイを吸い込んで、 風を吹き出すためです。 長期間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れてニオイを発生する場合 があります。また、新築時のお部屋などでは多少のニオイを発生する場合が あります。 エアコンの清掃をおすすめします。 <span style="float: right;">12~13ページ</span> それでも解決しないときは専門業者による内部洗浄をおすすめします。
その他	製品の外観に線やキズが見える	●プラスチックを成形するときに現れる線(ウェルドライン)で、ヒビやキズでは ありません。製品の使用には問題ありません。

# 知っておいていただきたいこと

## 運転について

- 右表の外気温度の環境以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合があります。
- 湿度が80%以上の室内で長時間冷房・除湿運転すると、室内機の吹出口などに露が付き、滴下する場合があります。
- 冷房・除湿運転時、右表より低い外気温度で運転すると室内機が凍結するおそれがあります。
- 停電でエアコンが停止すると、停電が復旧してもエアコンは停止したままです。  
リモコンの  を押して、再度運転してください。

運転	運転可能な外気温度
冷房運転	約21～43℃
除湿運転	約21～43℃
暖房運転	24℃以下

## リモコンが使えないとき(応急運転)

リモコンが故障したり、乾電池が消耗したときには、室内機の応急運転スイッチを使って運転できます。


### 1 応急運転スイッチを押す

押すごとに次の順で切り換わります。


応急冷房 → 応急暖房 → 停止

〈運転ランプと内部クリーンランプの表示〉

<input checked="" type="checkbox"/> 運転 <input type="checkbox"/> 内部クリーン	<input type="checkbox"/> 運転 <input checked="" type="checkbox"/> 内部クリーン
応急冷房	応急暖房
<input type="checkbox"/> 消灯 <input checked="" type="checkbox"/> 点灯	

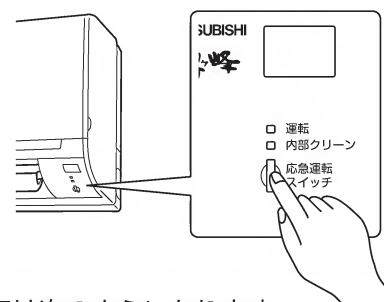

※これ以外の運転はできません。

最初の30分間は温度調節が働かず、風速  (強) の連続運転になります。

30分後の運転内容は次のようになります。

運転内容	応急冷房	応急暖房
設定温度	24℃	24℃
風速	 (弱)	 (弱)
上下風向フラップ	自動	自動


### 停止するとき

#### 応急運転スイッチを押す


## 長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長く使うために次のことをしてください。

- 1 エアコン内部を清潔に保つために、夏場は、約10分間の冷房運転したあと、内部クリーン運転を行う  
冬場は、約10分間の暖房運転を行う [11ページ](#) ▶
- 2 運転を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る

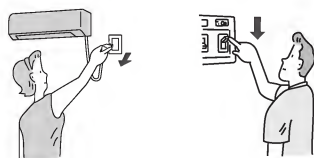

- 3 液漏れによる故障をさけるために  
リモコンから乾電池を取り出す

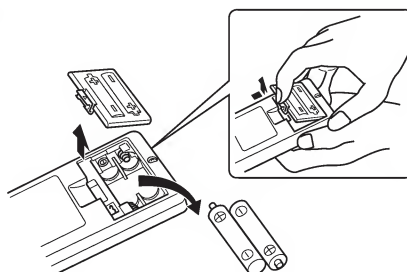

### 再度使い始めるとき

- 1 防カビエアフィルターをお手入れして、取付ける
- 2 室内機・室外機の吹出口・吸込口がふさがれていないことを確認する
- 3 アース線が外れていないことを確認する  
室内機側に取付けてある場合もあります



## 電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。  
100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200Vで使用してください。

## 移設は専門業者へ依頼

- 増改築・引越しのためエアコンを取外したり、再度据付けるときは、専門の知識と技術が必要です。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件 JIS C 9921-3による

環境条件	電源電圧／周波数	製品の定格電圧による／50Hz・60Hz共通	
	室内温度	冷房 27℃(乾球温度)	暖房 20℃(乾球温度)
	室内湿度	冷房 47%(湿球温度19℃)	暖房 59%(湿球温度15℃)
	室外温度	冷房 35℃(乾球温度)	暖房 7℃(乾球温度)
	室外湿度	冷房 40%(湿球温度24℃)	暖房 87%(湿球温度6℃)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房 6月2日から9月21日までの112日間      暖房 10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間	冷房 9時間/日      暖房 7時間/日	
	1年間の使用時間	冷房 1008時間/年      暖房 1183時間/年	

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

## フロンの「見える化」表示について



家庭用エアコンには最大でCO<sub>2</sub>(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取外し時はフロン類の回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。〉




# 問い合わせと修理を依頼される前に

修理を依頼する前に、もう一度つぎのことを確認してください。

こんなときは、  
故障ではありません。

「故障かな？」をもう一度再確認してください。 14～15ページ ▶

☐ 冷暖房運転中に…

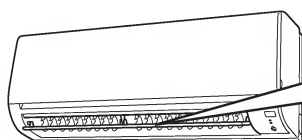

上下風向フラップが  
水平になる。

〈冷房運転〉


運転中に上下風向フラップから水滴が滴下するのを  
防ぐために、自動で風向が変わることがあります。

15ページ ▶

〈暖房運転〉

運転開始時、霜取り運転中、設定温度を超えたときは、  
上下風向フラップが水平になります。 15ページ ▶

☐ 室外機から…

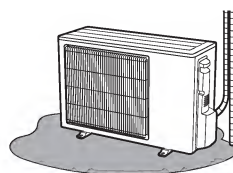

水または湯気が出る。

運転中は室外機から水や湯気が出るることが  
あります。 14ページ ▶

ホームページの「よくある質問動画集」からも  
確認いただけます。

[www.MitsubishiElectric.co.jp/lsg/faqmovie/](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/lsg/faqmovie/)



☐ 運転を止めたのに止まらない  
内部クリーンランプの緑が消えない

内部クリーン運転が設定されていませんか？

11ページ ▶

☐ リモコン信号を受信しない

14ページ ▶

こんなときは、  
修理を依頼する。

- 14ページ ▶ の確認をしても室内機から水が漏れる。
- リモコンで操作できない。  
(インバーター蛍光灯を点灯したとき  
液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき)
- 電源コードが熱くなる。  
(ゆるいコンセントを使っているとき)
- 運転ランプが点滅する。
- 電源コードの一部が破れている。
- テレビやラジオにノイズが出る。  
(電波の弱い地域では増幅器の取付けをおすすめします)
- 異物を入れたり、水をかけてしまった。
- ブレーカーがたびたび切れる。

修理を依頼するときは、  
必ずおしらせください。

- 1.品名 三菱ルームエアコン
- 2.形名 右側イラストをもと  
に室内機をご確認く  
ださい。 4ページ ▶



形名表示

- 3.お買上げ年月日
- 4.故障内容(できるだけ具体的に)
- 5.住所・お名前・電話番号、付近の目印など

※リモコンが故障したり、リモコンを紛失したときは  
サービス番号をお知らせください。  
サービス番号:M21 0V5 426

ご不明な点や修理については、  
お買上げの販売店にご相談ください。

● 転居などで、お買上げの販売店に依頼できないとき 19ページ ▶

# 保証とアフターサービス

## ■保証書（別添付）

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間  
お買上げ日から1年間です  
(冷媒回路については5年間)

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打切り後10年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

- 「故障かな？」14～15ページにしながらお調べください。
- なお、不具合があるときは、運転を停止してから、必ず電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、お買上げの販売店にご連絡ください。

## ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

## ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。点検・診断のみでも有料となることがあります。

## ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 技術料… 故障診断、故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる料金です。
- 部品代… 修理に使用した部品代金です。
- 出張料… 商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

## ■廃棄時にご注意願います

- 家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## ご相談窓口 修理窓口のご案内（家電品）

### 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は、**各窓口**へお問い合わせください。

### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的のみに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
  - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
  - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

## ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

### ●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日



0120-139-365（無料）

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター  
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3  
FAX (03) 3413-4049（有料）  
**(03) 3414-9655**（有料）

■ご相談対応 平日 9:00～19:00  
土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。

## 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

### ●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル



0120-56-8634（無料）

www.melsc.co.jp

空メールの送り先：fc8634@melsc.jp  
またはバーコードからアクセス。  
URLをメール返信します。



携帯電話・PHS・IP電話の場合

北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	<b>(03) 3424-1111</b> (有料)
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	<b>(06) 6454-3901</b> (有料)

- 所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

K11A

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

## 冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

仕様		MSZ-GV223	MSZ-GV253	MSZ-GV283	MSZ-GV363	MSZ-GV403S	MSZ-GV563S
形名		-W(ピュアホワイト) -T(ブラウン)					
電源		単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V
冷房	能力(kW)	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.6
	消費電力(W)	655	745	800	1380	1660	2380
	運転電流(A)	7.27	8.27	8.51	14.68	8.82	12.65
	室内側運転音(dB)	47	48	48	49	51	51
	室外側運転音(dB)	46	48	48	48	48	52
	面積の鉄筋アパート南向室 ※1 目安(m <sup>2</sup> )	15	17	19	25	28	39
暖房	面積の鉄筋アパート南向室 ※2 目安(m <sup>2</sup> )	10	11	13	16	18	25
	能力(kW) 標準	2.5	2.8	3.6	4.2	5.0	6.7
	能力(kW) 低温	3.0	3.1	3.5	3.8	5.3	6.8
	消費電力(W) 標準	545	625	910	1235	1480	1850
	消費電力(W) 低温	1260	1190	1340	1440	2310	2810
	運転電流(A) (最大)	6.05 (15.0)	6.94 (15.0)	9.19 (15.0)	12.47 (15.0)	7.47 (15.0)	9.34 (15.0)
	室内側運転音(dB)	49	49	49	50	51	52
	室外側運転音(dB)	46	46	49	50	50	55
	面積の鉄筋アパート南向室 ※2 目安(m <sup>2</sup> )	11	13	16	19	23	30
	通年エネルギー消費効率(APF)	9	10	13	15	18	24
区分		A	A	A	C	C	F
質量(kg)	室内機	8	8	9	9	9	10
	室外機	21	24	24	27	29	34
外形寸法(mm)		高さ290×幅799×奥行232(237)					
		高さ538×幅699(+56)×奥行249			高さ550×幅800(+62)×奥行285		

●この仕様値は、JIS規格(JIS C 9612:2005)に基づいた数値です。

※1 冷房 室内27℃、室外35℃の温度環境で最大風量(上下風向:2番、左右風向:正面)における仕様値。

※2 暖房 室内20℃、室外7℃(標準)、2℃(低温)の温度環境で最大風量(上下風向:2番、左右風向:正面)における仕様値。

●仕様値は50Hz・60Hz共通です。

●待機電力は1.0ワットです。

●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

●外形寸法の室内機( )内は、据付板を付けたときの寸法です。

●外形寸法の室外機( )内は、サービスパネルの寸法です。

●J-Moss(JIS C 0950:2008)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。

詳しくはホームページをご覧ください。 [www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/)

## 愛情点検



●長年ご使用のエアコンは点検を!

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は  
製造打切り後10年です。

こんな症状は  
ありませんか

- 焦げ臭いニオイがする。
- 電源コードプラグやコードが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- 室内機から水漏れがする。
- 運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。

ご使用  
中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お買上げ販売店名

電話

お買上げ(据付)日

年

月

日

 三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1